

# Aart.

Camperinbouw



**HANDLEIDING VERKENNER**

# INHOUD HANDLEIDING

Stroomvoorziening.....	<b>3</b> pg.
Hoofdschakelaar.....	<b>3</b> pg.
Koelkast.....	<b>3</b> pg.
Water.....	<b>4</b> pg.
Draaistoelen.....	<b>4</b> pg.
Interieurverlichting.....	<b>4</b> pg.
Bedombouw.....	<b>5</b> pg.
Gordijnen.....	<b>5</b> pg.
Gas / kookplaat.....	<b>5</b> pg.
<b>OPTIE</b> Slaap-hefdak.....	<b>6</b> pg.
<b>OPTIE</b> Draadloze speakers.....	<b>6</b> pg.
<b>OPTIE</b> Rolhordeur .....	<b>7</b> pg.
<b>OPTIE</b> Cassetteluifel.....	<b>7</b> pg.
<b>OPTIE</b> RGBW interieurverlichting .....	<b>8</b> pg.
<b>OPTIE</b> Luifel.....	<b>8</b> pg.
<b>OPTIE</b> Omvormer .....	<b>8</b> pg.
<b>OPTIE</b> Bearlock versnellingsbakslot.....	<b>9</b> pg.
<b>OPTIE</b> Standkachel.....	<b>10</b> pg.
<b>OPTIE</b> Klaptafel in deur.....	<b>11</b> pg.
<b>OPTIE</b> Bearlock OBD-slot.....	<b>11</b> pg.
<b>OPTIE</b> Zonnepanelen.....	<b>11</b> pg.

## STROOMVOORZIENING

Ter hoogte van de tankklep zit de invoerdoos. Plug hier de campingstekker in om de camper van walspanning te voorzien.

**Let op** bij het uitpluggen dat je het **blauwe knopje** (indien aanwezig) naar **beneden** drukt.

**Wanneer de camper rijdt, of aan de stroom (walspanning) staat worden beide accu's bijgeladen (start + huishoudaccu).**



## HOOFDSCHAKELAAR

De hoofdschakelaar (**rode draaiknop**) zit achter de bestuurdersstoel, hiermee zet je de stroomvoorziening voor de camper aan. Ook zitten hier twee USB poorten, een 230V stopcontact, LED indicatie, zekeringen en de aardlekschakelaar.

- 🟡 **Oranje indicatie 1 = er is walspanning**
- 🟢 **Groen indicatie 2 = 12V aan**
- 🟡 **Oranje indicatie 2 = waterpomp aan**



## KOELKAST

De temperatuur van de koelkast is links bovenin in te stellen.

**Let op! Wanneer je deze op maximaal zet, kunnen er etenswaren in bevriezen.**

Druk op **⏻** om de koelkast volledig uit te zetten. Als je wilt dat de koelkast blijft koelen dient **hoofdschakelaar** aan te blijven.

**⏻ Ingedrukt houden om aan/uit te zetten**

**🌡️ Temperatuur aanpassen**



## WATER

De watertank van het drinkwater bevindt zich in het linker bankje. De kraan in de keuken werkt enkel als de **hoofdschakelaar** aan staat. Wanneer de pomp aanslaat brandt er een **oranje lampje** boven de twee USB poorten (achter de bestuurdersstoel). Het afvoerwater komt rechtstreeks onder de camper uit, rechtsonder het kleukenblok ter hoogte van de tankklep.



**⚠️ Maak in de winter en bij het stallen van de camper de watertank leeg en zet de kraan open.**

## DRAAISTOELEN

De stoelen kunnen worden gedraaid met de hendel aan de binnenzijde van de stoel op vloerhoogte. **De bestuurdersstoel is alleen rechtsonder draaibaar en terug.**



## INTERIEURVERLICHTING

De ledspots in de camper gaan aan door tegen de zijkant de tikken. Hoe vaker je dit doet, hoe feller de lamp wordt. Als je wil dat de lamp uit gaat tik dan door tot de lamp uit gaat. De flexibele spotjes boven de schuifdeur hebben een schakelaar.



## BEDOMBOUW

De zithoek kun je in een aantal stappen ombouwen naar een slaapplaats voor twee personen. **1** Maak de vergrendeling van de tafel los. **2** Klap de tafel naar beneden door middel van de hendel aan de voorzijde. **3** Klap het bedverlenging uit.

**4** Plaats de plank tussen de beide bankjes en leg vervolgens de kussens op de juiste plek.

 **Vergrendel altijd de tafel voordat je gaat rijden i.v.m. de veiligheid.**



## GORDIJNEN

Het cabinegordijn voor de voorzijde kan doormiddel van drukknopen worden bevestigd. Span het gordijn door de twee zonnekleppen om te klappen. Trek bij het loshalen van de gordijnen zo dicht mogelijk bij de drukknopen, anders bestaat de kans dat het gordijn scheurt.



## GAS / KOOKPLAAT

Achterin de camper is er plek voor een gasfles van 1,8kg. **Zorg altijd dat deze dicht staat tijdens het rijden. En wanneer je stilstaat en wilt gaan koken deze open zet.** **OPTIE** Wanneer er een elektrische gasafsluiter in de camper zit kan en mag de gasfles open blijven.



## SLAAP-HEFDAK OPTIE

Het slaap-hefdak van de camper is misschien wel het belangrijkste onderdeel. In praktische zin, maar dit onderdeel vergt ook de meeste aandacht.

**!** **Let op! Wanneer je het dak in- of uitklapt, laat dan altijd de schuifdeur open in verband met de luchtverplaatsing in de camper.**

### Slaap-hefdak uitklappen

- 1 Ontgrendel de twee sjoorbanden.
- 2 Druk het hefdak doormiddel van de twee handgrepen gelijkmatig omhoog.
- OPTIE** 3 Druk eventueel het slaapbed voorzichtig omhoog op de aangegeven punten. Hierdoor krijg je de gewenste stahoogte.

### Slaap-hefdak inklappen

- 1 Bevestig het elastiek tussen de tentwanden aan elkaar.
- 2 Laat het hefdak tot de helft zakken en trek het doek aan alle kanten naar binnen.
- 3 Trek nu het hefdak naar beneden, rol het doek op en vergrendel de sjoorbanden.



## DRAADLOZE SPEAKERS OPTIE

De Bluetooth speakers zijn te verbinden met elk smart device met Bluetooth.

- 1 Zet de speakers aan via de schakelaar achter de bestuurdersstoel.
- 2 Open Bluetooth voorkeuren op jouw smartphone of tablet en verbind met 'Power Dynamics'
- 3 Vul het wachtwoord in: 1234



De rolhordeur bij de schuifdeur gebruiken? Klik de beveiligingsband los van de drukknopen. Pak hierna de hordeur in het midden vast en schuif deze **rustig** dicht.



Een luifel biedt bescherming tegen de zon, **niet tegen andere weersinvloeden**. Bij storm, sneeuw of hevige regen dient de luifel **dichtgedraaid** de worden. Zet de rechterpoot altijd hoger dan de linkerpoot. Dit iv.m. afwatering en het portier aan de bijrijderzijde. (vermijd vorming van een waterzak)

### Thule Cassetteluifel uidraaien

**1** Haal de draaistok uit de houder in de

achterklep, druk deze in het gat links in de cassetteluifel en vergrendel deze.

**2** Draai de luifel uit tot ca. 0,5 meter. (let op dat je tijdens het draaien de carrosserie van de camper niet raakt).

**3** Haal de poten uit de cassette en zet deze op lengte.


**4** Draai de luifel uit tot de gewenste afstand.

**5** Veranker de poten met haringen en indien nodig scheerlijnen.




## RGBW INTERIEURVERLICHTING OPTIE

De full color interieurverlichting is gemakkelijk te bedienen met de wandbediening links van het keukenblok.

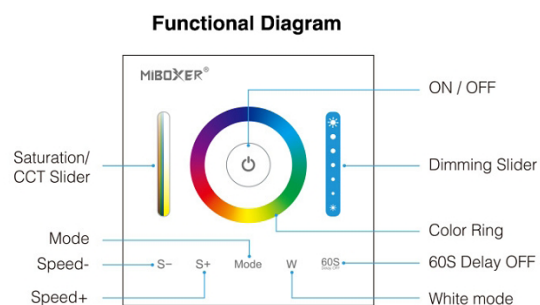

## LUIFEL OPTIE



Schuif de luifel in de rail aan de zijkant van de camper. Gebruik de twee luifelstokken om de luifel op te zetten en span deze af.

 **Let op! Haal de luifel eraf wanneer je de camper onbeheerd achterlaat.**



## OMVORMER OPTIE

Heeft de camper een extra grote accu en omvormer? Dan heeft de camperstroom twee standen. Je kunt de standen aanpassen door de knop achter de bestuurdersstoel om te zetten.

-  1. De accu wordt opgeladen en gebruikt stroom van de walspanning.  
0. Uit
-  2. De camper gebruikt stroom van de huishoudaccu.



### Versnellingsbakslot handgeschakeld

Zet de versnelling in de **achteruit**. Druk de sleutel van het Bearlock-slot naar voren en draai naar rechts (klokgewijs) totdat je een duidelijke vergrendeling/klik merkt.

Neem hierna de Bearlock-sleutel eruit.

**Ontgrendelen:** stop de Bearlock-sleutel in het slot en draai **volledig naar links**.



### Versnellingsbakslot automatisch

Zet je de versnelling in stand **P**. Druk de sleutel van het Bearlock-slot naar voren en draai naar rechts (klokgewijs) totdat je een duidelijke vergrendeling/klik merkt.

Neem hierna de Bearlock-sleutel eruit.

**Ontgrendelen:** stop de Bearlock-sleutel in het slot en draai **volledig naar links**.



## Bediening snelmenu


Een standkachel verwarmt de camper als deze niet rijdt. De standkachel werkt op diesel en staat altijd op stand-by, ook als de hoofdschakelaar achter de bestuurderstoel uit staat. De standkachel doet het alleen als er **meer dan 25% brandstof** in de brandstoftank zit.



**Let op! Leg niets voor of tegen de luchttoevoer of -afvoer van de standkachel en zet bij langdurige stilstand zoals een winterstalling de accupolen los. Dit voorkomt leegstand van de accu.**

### Algemene informatie

1. Display
2. Draaiknop
3. 'Terug' knop
4. Sneltoets (aan/uit)
5. Led-indicator

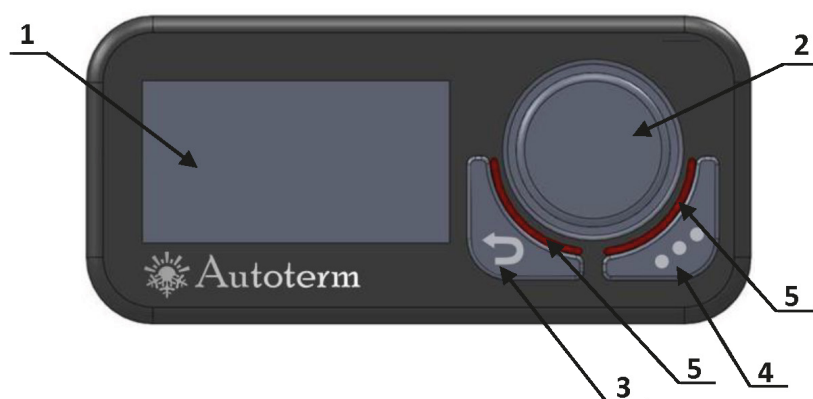

**Standkachel aan- of uitzetten is knop 4 inhouden gedurende ca. 5 seconden.**

**De standkachel zal aanslaan en verwarmen op de voorgeprogrammeerde temperatuur.**

Het hoofdmenu is toegankelijk vanaf het hoofdscherm door één keer op de draaiknop te drukken. Navigeer door het menu door aan de draaiknop te draaien. Om het geselecteerde menu te openen, druk je één keer op de draaiknop.

TIMERS		Wordt gebruikt om tot 3 timers in te stellen en in te schakelen.
VERWARMEN		Wordt gebruikt om verschillende verwarmingsmodi in te stellen, afhankelijk van de aangesloten verwarming.
VENTILATIE		Wordt gebruikt om de ventilatiemodus in te stellen (behalve voor AIR 8D en vloeistofverwarmers).
INSTELLINGEN		Wordt gebruikt om de algemene instellingen van het bedieningspaneel en de verwarming te wijzigen.

## BEARLOCK OBD-SLOT

OPTIE

### OBD-Slot

Het OBD-slot voorkomt dat autodieven via de OBD stekker (On Board Diagnostic) ingebroken kan worden. Je kunt de stekker en het slot vinden onder het stuur aan de linkerkant.

**Houdt deze sleutel ten alle tijde bij je. Het kan zijn dat je bij pech het slot moet losmaken zodat hulpdiensten de auto kunnen uitlezen.**



## KLAPTAFEL IN DEUR

OPTIE

Tafel opbergsysteem in de schuifdeur, waarbij je de tafel ook buiten de bus-camper kunt gebruiken. Lift de tafel aan de onderkant en haal hem uit de deur. De tafel is eenvoudig in hoogte te verstellen.



## ZONNEPANELEN

OPTIE

Een zonnepaneel is qua opbrengst altijd afhankelijk van de zonopbrengst. Op een bewolkte dag is de zonopbrengst beduidend minder dan op een zonnige dag.

Eventuele overcapaciteit wordt geregeld door de laadregelaar, ondercapaciteit kan zorgen voor problemen zoals een lege accu.

Je kunt met elk smart device via Bluetooth de laadregelaar instellen en beheren. Door beter inzicht kan je het stroomgebruik optimaliseren.



**Let op! Zonnepaneel is niet beloopbaar.**

# Aart.

Camperinbouw

Aart Camperinbouw | Zwolseweg 28 Heino | 0572 - 85 31 33  
info@aartcamperinbouw.nl | www.aartcamperinbouw.nl

