

AArt.

Camperinbouw



HANDLEIDING S(M)ALLANDER

INHOUD HANDLEIDING

Stroomvoorziening.....	3 pg.
Hoofdschakelaar.....	3 pg.
Acculader.....	3 pg.
Koelkast.....	4 pg.
Draaistoelen en tafel.....	4 pg.
Interieurverlichting.....	4 pg.
Water.....	5 pg.
Gordijnen.....	5 pg.
Gas / kookplaat.....	5 pg.
Zit-slaapbank.....	6 pg.
Slaap-hefdak.....	6 pg.
OPTIE Draadloze speakers.....	7 pg.
OPTIE Cassetteluifel.....	7 pg.
OPTIE Rolhordeur	8 pg.
OPTIE Luifel.....	8 pg.
OPTIE Omvormer	8 pg.
OPTIE RGBW interieurverlichting	9 pg.
OPTIE Bearlock versnellingsbakslot.....	9 pg.
OPTIE Standkachel.....	10 pg.
OPTIE Bearlock OBD-slot.....	11 pg.
OPTIE Klaptafel in deur.....	11 pg.
OPTIE Zonnepanelen.....	11 pg.

STROOMVOORZIENING

Ter hoogte van de tankklep zit de invoerdoos. Plug hier de campingstekker in om de camper van walspanning te voorzien.




Let op: Bij het uitpluggen het **blauwe knopje** (indien aanwezig) naar **beneden** drukken.


Wanneer de camper rijdt, of aan de stroom (walspanning) staat worden beide accu's bijgeladen (start + huishoudaccu).



HOOFDSCHAKELAAR

De hoofdschakelaar (rode draaiknop) zit achter de bestuurdersstoel, hiermee zet je de stroomvoorziening voor de camper aan. Ook zitten hier twee USB poorten, een 230V stopcontact, LED indicatie, zekeringen en de aardlekschakelaar.

-  **Oranje indicatie 1 = er is walspanning**
-  **Groen indicatie 2 = 12V aan**
-  **Oranje indicatie 2 = waterpomp aan**

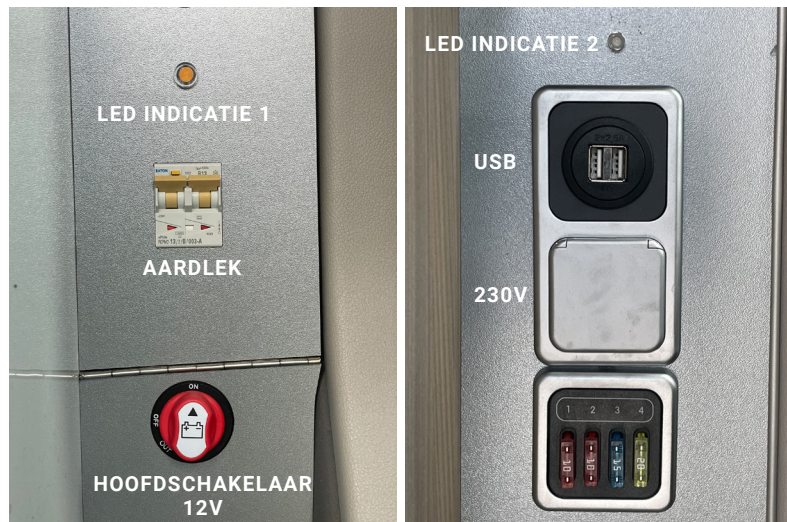

 **Zet de hoofdschakelaar uit wanneer je de camper niet gebruikt.**

ACCULADER

Heeft de camper Victron Energy Blue Smart acculader? Deze lader is voorzien van bluetooth. Dit maakt het mogelijk om de informatie van je acculader te bekijken op je smartphone, tablet of computer met de Victron Connect App.

1. Ga naar Google of App store.
2. Download de Victron Connect app.
3. Standaard wachtwoord is 000000

 **De gegevens kunnen alleen worden uitgelezen als de camper is aangesloten op 230V**



KOEL/VRIES LADE

Onder de bank zit de koel/vries lade. De temperatuur is rechts bovenin in te stellen.

Let op! Wanneer je deze op maximaal zet, kunnen er etenswaren in bevriezen.

Draai de temperatuurknop door naar stand **0** om de koelkast volledig uit te zetten. Als je wilt dat de koelkast blijft koelen dient de **hoofdschakelaar** aan te blijven.



⚠ Als de koel/vries lade niet wordt gebruikt, deze schoonmaken en op een kiertje zetten zodat schimmel en nare luchtjes geen kans hebben.

DRAAISTOLEN EN TAFEL

De stoelen kunnen worden gedraaid met de hendel aan de binnenzijde van de stoel op vloerhoogte. **De bestuurdersstoel is alleen rechtsom draaibaar en terug.** De tafel is verplaatsbaar en kan in de rail aan de keuken vastgezet worden. Deze kan/mag blijven staan tijdens het rijden.



INTERIEURVERLICHTING

De ledlampen boven het keukenblok en achterin de camper gaan aan door tegen de zijkant van de lamp te tikken. Hoe vaker je dit doet, hoe feller de lamp brandt. Als je wilt dat de lamp uit gaat tik dan net zo lang totdat de lamp uit gaat. De flexibele leeslampjes boven de schuifdeur hebben een schakelaar.



Zodra de motor loopt zullen de spots uitgaan i.v.m. veiligheid (na +/- 20 sec.)

WATER

De watertank van het drinkwater bevindt zich achterin de camper. De kraan in de keuken werkt enkel als de **hoofdschakelaar** aan staat. Wanneer de pomp aanslaat brandt er een **oranje lampje** boven de twee USB poorten (achter de bestuurdersstoel). Het afvoerwater komt rechtstreeks onder de camper uit. (rechtsonder het kleukenblok ter hoogte van de tankklep)



⚠️ Maak in de winter en bij het stallen van de camper de watertank leeg, zet de kraan open en de hoofdschakelaar uit. Haal de dop van de watertank en de slang eruit. Maak alles goed droog, anders verspocht de tank aan de binnenzijde.

GORDIJNEN

Het cabinegordijn moet als volgt worden bevestigd. Doe de elastieklussen van het gordijn om de twee zonnekleppen. Sluit hierna de drukknopen en span het gordijn met de zonnekleppen. Trek bij het loshalen van de gordijnen zo dicht mogelijk bij de drukknopen, anders bestaat de kans dat het gordijn scheurt.



GAS / KOOKPLAAT

Achterin de camper is er plek voor een gasfles van 6kg. **Zorg altijd dat deze dicht staat tijdens het rijden. En wanneer je stilstaat en wilt gaan koken deze open zet.** **OPTIE** Indien een elektrische gasafsluiter aanwezig is, dan de schakelaar van de gasafsluiter open zetten. Deze zit links van de keuken.




ZIT-SLAAPBANK

De 3 persoons zitbank kun je in een aantal stappen ombouwen naar een slaapplaats voor twee personen. **1** Trek de zitting aan de voorkant van de zitting omhoog. **2** Klap de zitting om. **3** Trek aan de hendel aan de rechterkant. **4** Klap de rugleuning naar beneden. Wil je meer bagageruimte achterin de camper? Dan kun je de bank in de rail

naar voren verplaatsen. Trek aan de twee (zwarte) knoppen naast de koel/vries lade. Daarna stang boven de koel/vries lade omhoog duwen en de bank verschuiven.

! Vergrendel altijd de bank voordat je gaat rijden i.v.m. de veiligheid. Zorg dat de hendel omlaag staat.

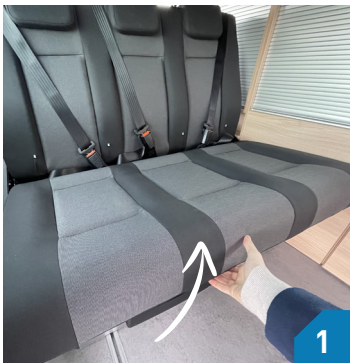

SLAAP-HEFDAK

Het slaap-hefdak van de camper is misschien wel het belangrijkste onderdeel. In praktische zin, maar dit onderdeel vergt ook de meeste aandacht.

! Let op! Wanneer je het dak in- of uitklapt, laat dan altijd de schuifdeur open in verband met de luchtverplaatsing in de camper.

Slaap-hefdak uitklappen

- 1** Ontgrendel de twee sjaorbanden.
- 2** Druk het hefdak doormiddel van de twee handgrepen gelijkmatig omhoog.
- OPTIE 3** Druk eventueel het slaapbed voorzichtig omhoog op de aangegeven punten. Hierdoor krijg je de gewenste stahoogte.

Slaap-hefdak inklappen

- 1** Bevestig het elastiek tussen de tentwanden aan elkaar zodat het doek naar binnen valt.
- 2** Laat het hefdak tot de helft zakken en trek het doek aan alle kanten naar binnen.
- 3** Trek het hefdak nu verder naar beneden, rol het doek op en vergrendel de sjaorbanden.



De Bluetooth speakers zijn te verbinden met elk smart device met Bluetooth.

- 1 Zet de speakers aan via de schakelaar achter de bestuurdersstoel.
- 2 Open Bluetooth voorkeuren op je smartphone of tablet en verbind met 'Power Dynamics'
- 3 Vul het wachtwoord in: 1234




Een luifel biedt bescherming tegen de zon, **niet tegen andere weersinvloeden**. Bij storm, sneeuw of hevige regen dient de luifel **dichtgedraaid** te worden. Zet de ene poot altijd hoger dan de andere. Dit iv.m. afwatering. Vermijd vorming van een waterzak.

Thule Cassetteluifel uitdraaien

1 Haal de draaistok uit de houder aan de achterkast, druk deze in het gat links in

de cassetteluifel en vergrendel deze door de draaistok een kwartslag te draaien.

- 2 Draai de luifel uit tot ca. 0,5 meter. (let op dat je tijdens het draaien de carrosserie van de camper niet raakt).
- 3 Haal de poten uit de cassette en zet deze op lengte.
- 4 Draai de luifel uit tot de gewenste afstand.
- 5 Veranker de poten met haringen en indien nodig scheerlijnen.

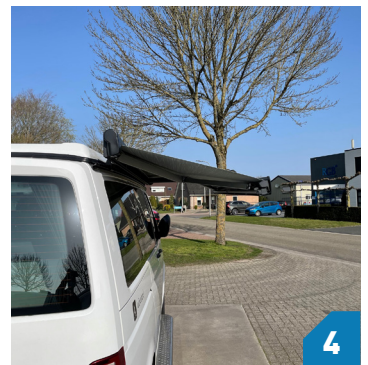

ROLHORDEUR

OPTIE

De rolhordeur bij de schuifdeur gebruiken? Klik de beveiligingsband los van de drukknopen. Pak hierna de hordeur in het midden vast en schuif deze **rustig** dicht.

! Zorg dat de onderste rail schoon blijft i.v.m. de levensduur van de hor.



LUIFEL

OPTIE

Schuif de luifel in de rail aan de zijkant van de camper. Gebruik de twee luifelstokken om de luifel op te zetten en span deze af.

! Let op! Haal de luifel eraf wanneer je de camper onbeheerd achterlaat.




OMVORMER

OPTIE

Heeft de camper een extra grote accu en omvormer? Dan heeft de camperstroom twee standen. Je kunt de standen aanpassen door de knop achter de bestuurdersstoel om te zetten.


- !** 1. De accu wordt opgeladen en gebruikt stroom van de walspanning.
0. Uit
- !** 2. De camper gebruikt stroom van de huishoudaccu.

! Zet de omvormer op (stand 0) en **hoofdschakelaar** uit wanneer je de camper niet gebruikt.

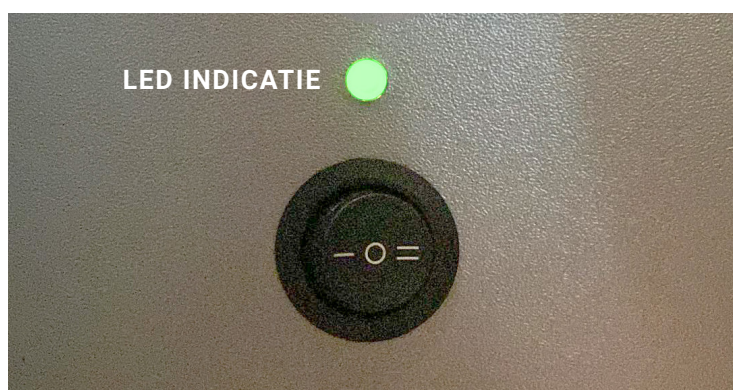

RGBW INTERIEURVERLICHTING OPTIE

De full color interieurverlichting is gemakkelijk te bedienen met de wandbediening links van het keukenblok.

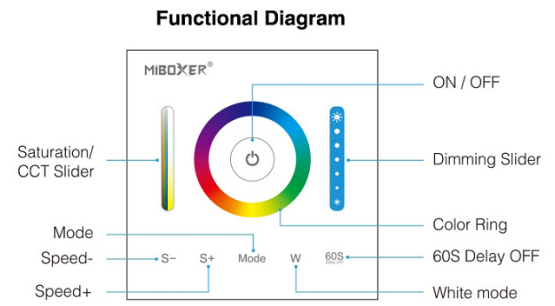

BEARLOCK VERSNELLINGSBAKSLOT OPTIE

Versnellingsbakslot handgeschakeld

Zet de versnelling in de **achteruit**. Druk de sleutel van het Bearlock-slot in en draai naar rechts (klokgewijs) totdat je een duidelijke vergrendeling/klik merkt.

Neem hierna de Bearlock-sleutel eruit.

Ontgrendelen: stop de Bearlock-sleutel in het slot en draai **volledig naar links**.



Versnellingsbakslot automatisch

Zet je de versnelling in stand **P**. Druk de sleutel van het Bearlock-slot in en draai naar rechts (klokgewijs) totdat je een duidelijke vergrendeling/klik merkt.

Neem hierna de Bearlock-sleutel eruit.

Ontgrendelen: stop de Bearlock-sleutel in het slot en draai **volledig naar links**.



Bediening snelmenu


Een standkachel verwarmt de camper als deze niet rijdt. De standkachel werkt op diesel en stroom en staat altijd op stand-by, ook als de hoofdschakelaar achter de bestuurderstoel uit staat. De standkachel doet het alleen bij **voldoende accuspanning** en **meer dan 25% brandstof** in de brandstoftank. Bij te weinig brandstof of spanning zal de kachel niet werken.



Let op! Leg niets voor of tegen de luchttoevoer of -afvoer van de standkachel en zet bij langdurige stilstand zoals een winterstalling de accupolen los. Dit voorkomt leegstand van de accu.

Algemene informatie

1. Display
2. Draaiknop
3. 'Terug' knop
4. Sneltoets (aan/uit)
5. Led-indicator

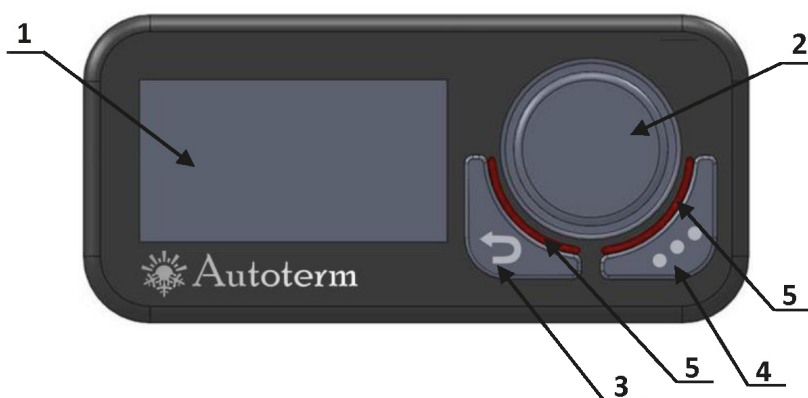

Standkachel aan- of uitzetten is knop 4 inhouden gedurende ca. 5 seconden. De standkachel zal aanslaan en verwarmen op de voorgeprogrammeerde temperatuur.

Het hoofdmenu is toegankelijk vanaf het hoofdscherm door één keer op de draaiknop te drukken. Navigeer door het menu door aan de draaiknop te draaien. De geselecteerde optie in het menu bevestig je door op de draaiknop te drukken.

TIMERS		Wordt gebruikt om tot 3 timers in te stellen en in te schakelen.
VERWARMEN		Wordt gebruikt om verschillende verwarmingsmodi in te stellen, afhankelijk van de aangesloten verwarming.
VENTILATIE		Wordt gebruikt om de ventilatiemodus in te stellen (<i>behalve voor AIR 8D en vloestofverwarmers</i>).
INSTELLINGEN		Wordt gebruikt om de algemene instellingen van het bedieningspaneel en de verwarming te wijzigen.

OBD-Slot

Het OBD-slot voorkomt dat er via de OBD stekker (On Board Diagnostic) ingebroken kan worden. Je kunt de stekker en het slot vinden onder het stuur aan de linkerkant. **Houdt deze sleutel ten alle tijde bij je.** Het kan zijn dat je bij pech het slot moet losmaken zodat hulpdiensten de auto kunnen uitlezen.



Tafel opbergsysteem in de schuifdeur, waarbij je de tafel ook buiten de bus-camper kunt gebruiken. Lift de tafel aan de onderkant en haal hem uit de deur. De tafel is eenvoudig in hoogte te verstellen.



Een zonnepaneel is qua opbrengst altijd afhankelijk van de zonopbrengst en het accuniveau. Op een bewolkte dag is de zonopbrengst beduidend minder dan op een zonnige dag. Eventuele overcapaciteit wordt geregeld door de laadregelaar, ondercapaciteit kan zorgen voor problemen zoals een lege accu.

Je kunt met elke smart device via Bluetooth de laadregelaar instellen en beheren in de VictronConnect app. Door beter inzicht kan je het stroomgebruik optimaliseren. Deze app is dezelfde als die van de acculader.



Let op! Zonnepaneel is niet beloopbaar.

Aart.

Camperinbouw

Aart Camperinbouw | Zwolseweg 28 Heino | 0572 - 85 31 33
info@aartcamperinbouw.nl | www.aartcamperinbouw.nl

